

Dell kabellose Maus in voller Größe MS300




Bedienungsanleitung

Mausmodelle: MS300

Regulatorisches Modell: MS3121Wt/SD-8160
MS3121Wp/DGRFEO



Hinweis, Achtung und Warnung

-  **HINWEIS:** „Hinweis“ zeigt wichtige Informationen, die Ihnen dabei helfen, Ihren Computer besser zu nutzen.
-  **ACHTUNG:** ACHTUNG weist auf mögliche Hardwarebeschädigungen oder Datenverluste bei Nichtbeachtung der Bedienungshinweise hin.
-  **WARNUNG:** Eine WARNUNG signalisiert die Gefahr von Sachschäden und (lebensgefährlichen) Verletzungen.

© 2022 Dell Inc. oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell, EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder ihren Tochtergesellschaften. Andere Marken können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.


2022-06

Rev. A00


Inhalt

Hinweis, Achtung und Warnung	2
Lieferumfang	4
Funktionen und Merkmale	5
Dell Peripheral Manager	6
Ihre kabellose Maus einrichten	7
Ihre kabellose Maus koppeln.....	10
Ihre Maus über den USB-Dongle koppeln	10
Mausspezifikationen.....	12
Allgemein.....	12
Stromversorgung.....	12
Physische Eigenschaften.....	12
Umgebung	13
Drahtloskonnektivität	13
Problemlösung	14
Gesetzlich relevante Informationen	16
Garantie.....	16
Eingeschränkte Garantie und Rückgabebedingungen.....	16
Kunden innerhalb der USA:	16
Für Kunden in Europa, Afrika und dem Nahen Osten:	16
Kunden außerhalb der USA:	16


Lieferumfang

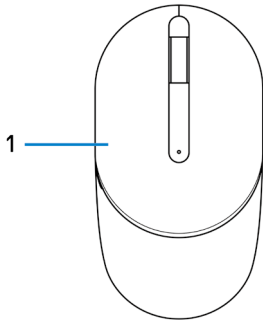


1 Maus



2 USB-Dongle





3 Batterie (AA)

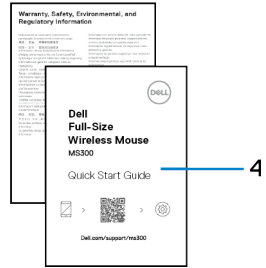

4 Dokumente

Funktionen und Merkmale

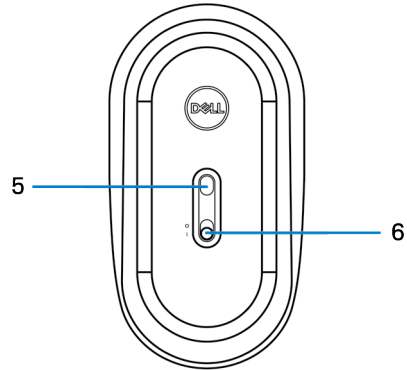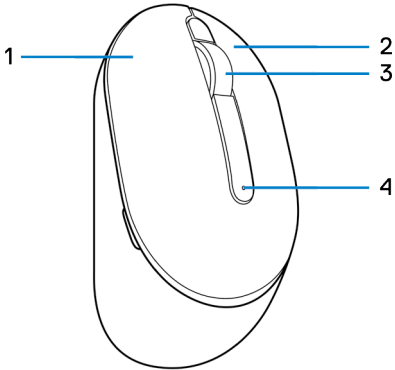

1 Linkstaste

3 Scrollrad

5 Optischer Sensor

2 Rechtstaste

4 Batteriestandanzeige

6 Ein-/Ausschalter

Dell Peripheral Manager


Mit der Software Dell Peripheral Manager können Sie Folgendes durchführen:

- Über das Register Info Geräteinformationen wie Firmware-Version und Batteriestand einsehen.
- Die Firmware Ihres Gerätes aktualisieren.


Weitere Informationen zur Verwendung von Dell Peripheral Manager finden Sie in der Wissensdatenbank unter **www.dell.com/support**.

Ihre kabellose Maus einrichten


- 1 Suchen Sie nach dem Steckplatz an der Seite der Mausabdeckung. Hebeln Sie die Mausabdeckung mit Ihrer Fingerspitze auf.

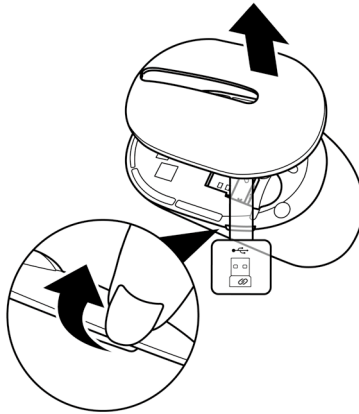


- 2 Nehmen Sie den USB-Dongle aus seinem Fach.

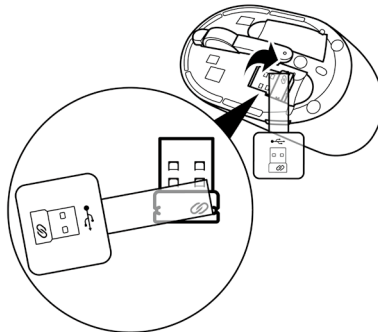


3 Legen Sie die AA-Batterie in das Batteriefach ein.

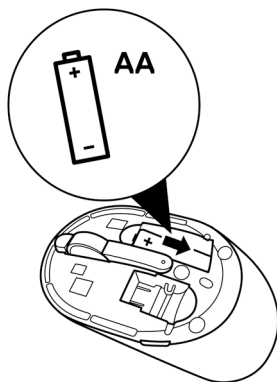

4 Bringen Sie die Mausabdeckung wieder an.

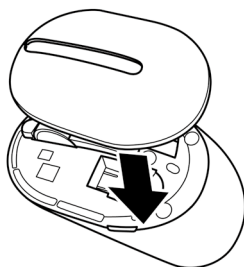


5 Schalten Sie die Maus über den Ein-/Ausshalter ein.

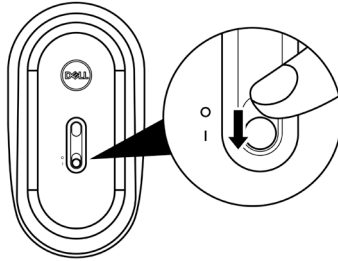


Ihre kabellose Maus koppeln

Ihre kabellose Maus von Dell kann über den USB-Dongle mit Geräten gekoppelt werden. Sie können sie mit Laptops, Desktops oder anderen kompatiblen Mobilgeräten koppeln und zwischen diesen Geräten umschalten.


Ihre Maus über den USB-Dongle koppeln

 **HINWEIS:** Das folgende Verfahren beschreibt, wie Sie Ihre Maus über den USB-Dongle mit Ihrem Computer verbinden. Sie können sie auch über Dell Peripheral Manager verbinden.


- 1 Entfernen Sie den Dongle-Tag vom USB-Dongle.
- 2 Verbinden Sie den USB-Dongle mit dem USB-Anschluss an Ihrem Computer.

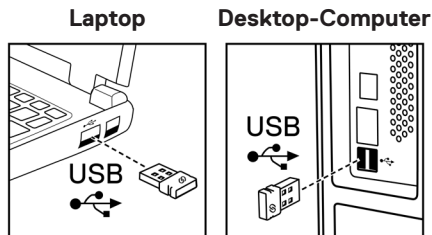

3 Schalten Sie die Maus über den Ein-/Ausmacher ein.

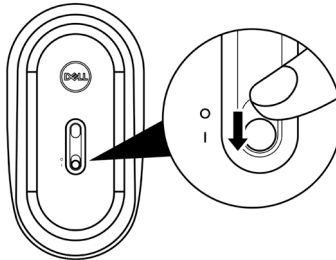

Die Maus ist mit Ihrem Computer gekoppelt.

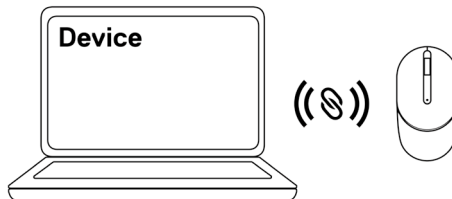

 **HINWEIS:** Stellen Sie bei Bedienung der Maus sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Computer und der Maus maximal 0,5 m beträgt.

Mausspezifikationen

Allgemein

Modellnummer	MS3320W
Verbindungstyp	Kabellos (2,4 GHz mit Nano-Dongle)
Systemvoraussetzungen	<ul style="list-style-type: none">• Windows Server 2012; 2012 R2, 2016 (nur HF-Dongle)• Windows 8, 32/64 Bit• Windows 10, 32/64 Bit• Windows 11• Android• Chrome• Linux 6.x, Ubuntu• Free-DOS (nur HF-Dongle)

Stromversorgung

Betriebsspannung	1,6 bis 0,9 V
Batterielaufzeit	Circa 36 Monate
Batterietyp	AA-Batterie (2850 mAh)

Physische Eigenschaften

Gewicht (mit Batterie)	92 g (0,21 lb)
Gewicht (ohne Batterie)	65 g (0,15 lb)
Abmessungen:	
Länge	115 mm (4,52 in.)
Breite	62 mm (2,44 in.)
Höhe	39 mm (1,53 in.)

Umgebung

Temperatur:

Betrieb -10 bis 50 °C

Lagerung -40 bis 65 °C

Feuchtigkeit (Lagerung) Max. 95 % relative Luftfeuchte;
nicht kondensierend

Drahtloskonnektivität

HF-Protokoll • 2,4 GHz HF

Reichweite Bis zu 10 m Funkreichweite.

Keine Leistungseinbußen bis zur maximalen
Funkreichweite.

Problemlösung

Problem	Lösungsvorschläge
Kopplung von Maus und Computer nicht möglich/ Maus funktioniert nicht	<ol style="list-style-type: none">1 Prüfen Sie, ob die Batterien richtig herum eingelegt sind. Die Batteriepole „+“ und „-“ müssen entsprechend den Markierungen am Batteriefach ausgerichtet sein.2 Prüfen Sie den Batteriestand.<ul style="list-style-type: none">• Falls das Gerät Akkus nutzt, stellen Sie sicher, dass diese vollständig aufgeladen sind.• Ersetzen Sie die Batterien, falls sie erschöpft sind.3 Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Prüfen Sie, ob die Batteriestandanzeige 10-mal bernsteinfarben blinkt. Dies zeigt einen geringen Batteriestand an. Falls die Batterien vollständig verbraucht sind, schaltet sich die Batteriestandanzeige nicht ein.4 Starten Sie Ihren Computer neu.5 Vergewissern Sie sich, dass der USB- Dongle direkt mit Ihrem Computer verbunden ist.<ul style="list-style-type: none">• Verwenden Sie keine Portreplikatoren, USB-Hubs oder dergleichen.• Testen Sie einen anderen USB-Anschluss.6 Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Computer und der Tastatur/Maus maximal 0,5 Meter beträgt.

Mauszeiger bewegt sich nicht/Maustasten funktionieren nicht/kabellose Verbindung ist unterbrochen
Tastaturtasten funktionieren nicht

Kabellose Verbindung ist unterbrochen

Sich langsam bewegenden Cursor

- 1 Prüfen Sie den Batteriestand.
 - Falls das Gerät Akkus nutzt, stellen Sie sicher, dass diese vollständig aufgeladen sind.
 - Ersetzen Sie die Batterien, falls sie erschöpft sind.
- 2 Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Prüfen Sie, ob die Batteriestandanzeige 10-mal bernsteinfarben blinkt. Dies zeigt einen geringen Batteriestand an. Falls die Batterien vollständig verbraucht sind, schaltet sich die Batteriestandanzeige nicht ein.
- 3 Starten Sie Ihren Computer neu.
- 4 Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Computer und der Tastatur/Maus maximal 0,5 Meter beträgt.
- 5 Vergewissern Sie sich, dass der Sensor nicht abgedeckt oder schmutzig ist.
- 6 Auf Glas oder anderen sehr glatten, glänzenden Oberflächen kann der Maussensor die Bewegung der Maus nicht richtig erfassen. Die Verwendung eines dunklen Mauspads aus Stoff kann das Tracking verbessern.
- 7 Passen Sie die Zeigergeschwindigkeit über die Mauseinstellungen an.

Klicken Sie auf die Registerkarte, die mit dem Betriebssystem (OS) übereinstimmt, das auf Ihrem Laptop/Desktop-Computer installiert ist, und ändern Sie die Einstellungen im betreffenden Abschnitt.

 - a. Geben Sie in das Feld **Search (Suche)** den Text `main.cpl` ein. Das Dialogfenster **Mouse Properties (Mauseigenschaften)** wird angezeigt.
 - b. Klicken oder tippen Sie in der Programmliste auf `main.cpl`.
 - c. Klicken Sie auf das Register **Pointer Options (Zeigeroptionen)**. Passen Sie im Abschnitt **Motion (Bewegung)** mit dem Regler die Zeigergeschwindigkeit auf die gewünschte Stufe an.
 - d. Klicken oder tippen Sie auf **OK**.

Gesetzlich relevante Informationen

Garantie

Eingeschränkte Garantie und Rückgabebedingungen

Produkte der Marke Dell sind durch eine dreijährige eingeschränkte Garantie abgedeckt. Bei Kauf in Verbindung mit einem Dell-System gelten die Garantiebedingungen des Systems.

Kunden innerhalb der USA:

Dieser Kauf und Ihre Verwendung dieses Produktes unterliegen der Dell-Endnutzervereinbarung, die Sie unter [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms) finden können. Dieses Dokument enthält eine bindende Schiedsklausel.

Für Kunden in Europa, Afrika und dem Nahen Osten:

Kauf und Einsatz von Produkten der Dell-Marke unterliegen national gültigen Verbraucherrechten, zwischen Ihnen und Händlern geschlossenen Vereinbarungen (die für den Händler und Sie gelten) sowie den Dell-Endanwendervereinbarungen.

Dell könnte zudem eine zusätzliche Hardware-Garantie bereitstellen – alle Einzelheiten zum Dell-Endnutzervertrag finden Sie unter [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms). Wählen Sie Ihr Land aus der Liste im unteren Bereich der Startseite, klicken Sie dann zur Anzeige der Bedingungen des Endnutzervertrags auf den Link „Geschäftsbedingungen“ oder zur Anzeige der Garantiebedingungen auf „Support“.

Kunden außerhalb der USA:

Verkaufte und verwendete Produkte der Marke Dell unterliegen den geltenden nationalen Verbraucherrechten, den Bedingungen des jeweiligen Kaufvertrags, den Sie eingegangen sind (dieser gilt zwischen Ihnen und dem Einzelhändler), und den Dell-Garantiebedingungen. Dell könnte zudem eine zusätzliche Hardware-Garantie bereitstellen – alle Einzelheiten zu den Dell-Garantiebedingungen finden Sie unter [Dell.com](https://www.dell.com). Wählen Sie Ihr Land aus der Liste im unteren Bereich der Startseite, klicken Sie dann zur Anzeige der Garantiebedingungen auf den Link „Geschäftsbedingungen“ oder „Support“.